



belluno[®]
baby 

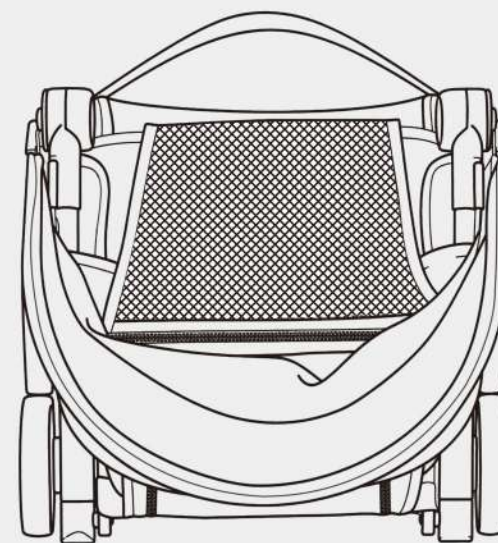

RIMINI
MANUAL DE USUARIO

DESMONTE EL RESPALDO

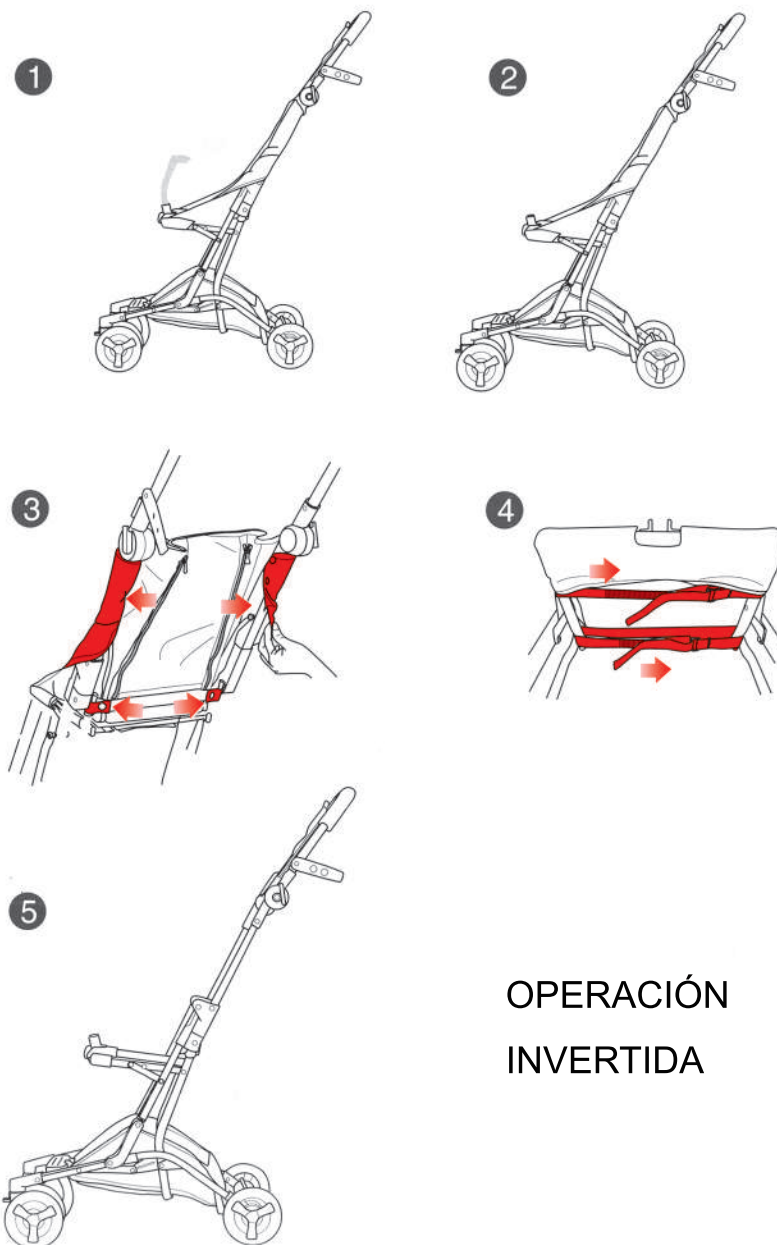


OPERACIÓN INVERTIDA




ADVERTENCIAS

- No deje al niño sin supervisión
- Siempre aplique el freno cuando el cochecito esté detenido
- No lleve niños extras o bolsas en el cochecito
- Asegúrese de que los dispositivos de bloqueo estén activados antes de usar.
- Siempre asegure la correa de la entrepierna del arnés en combinación con el cinturón de la cintura y el hombro.
- Nunca deje el arnés abrochado cuando no entre un niño en el cochecito. El arnés puede enredarse lo cual podría causar un riesgo de asfixia.
- Asegúrese de que su hijo esté alejado al plegar y armar este cochecito.
- Pliegue y arme el producto con precaución.
- El cochecito está diseñado para ser usado en una superficie plana o gentil y podría ser inestable en una superficie inclinada superior o desigual. Tenga cuidado de que el cochecito se voltee en una superficie inclinada o desigual. Siempre sostenga el manillar.
- Siempre levante o cargue el cochecito cuando esté plegado. Asegúrese de que la traba de cierre esté asegurada.
- No deje que su hijo juegue con este producto.
- El cochecito es adecuado para niños entre 6 y 36 meses y con menos de 18kg de peso.
- No es recomendado para niños menores de 6 meses.
- La carga máxima recomendada para la canasta de compra es 2 kg.
- El cochecito es adecuado para transportar solo a un niño a la vez.
- Antes de ascender o descender escaleras eléctricas o escaleras, quite al niño del asiento y pliegue el cochecito.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.


PLEGANDO EL COCHECITO

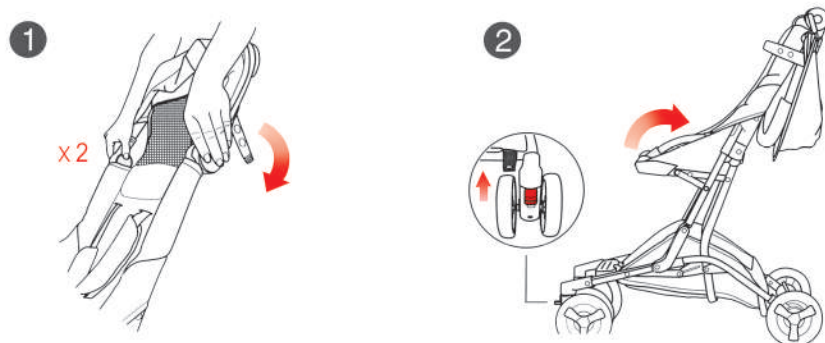

OBSERVACIÓN: DOBLE EL APOYABRAZOS FRONTAL HACIA DENTRO Y ASEGURE QUE LAS RUEDAS FRONTALES ESTÉN BLOQUEADAS


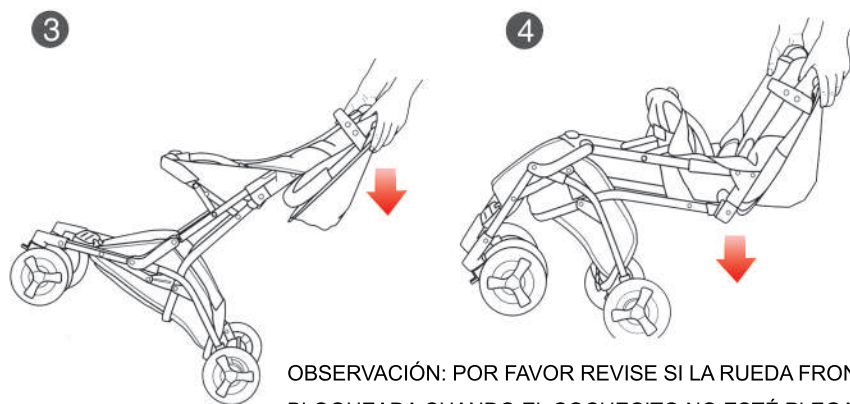


OBSERVACIÓN: POR FAVOR REVISE SI LA RUEDA FRONTAL ESTÁ BLOQUEADA CUANDO EL COCHECITO NO ESTÉ PLEGADO

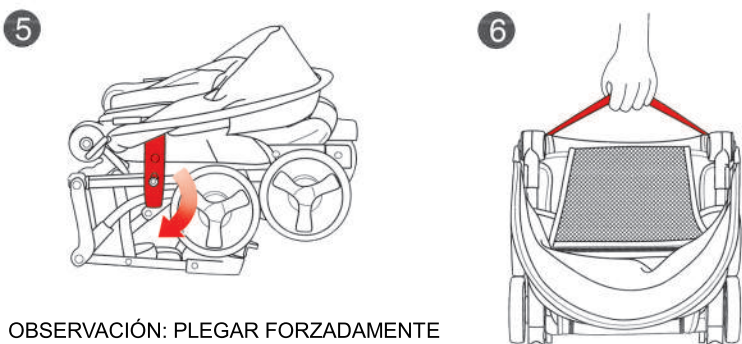


OBSERVACIÓN: PLEGAR FORZADAMENTE EL COCHECITO LO DAÑARÁ

AJUSTE EL RESPALDO FRONTAL

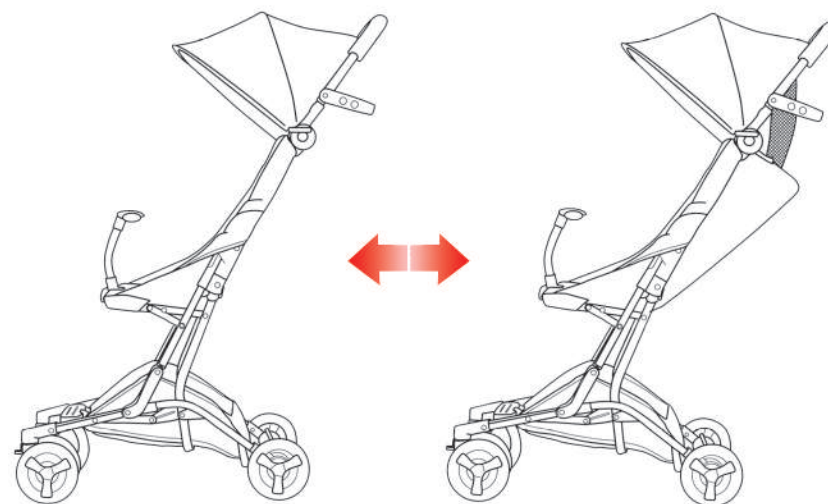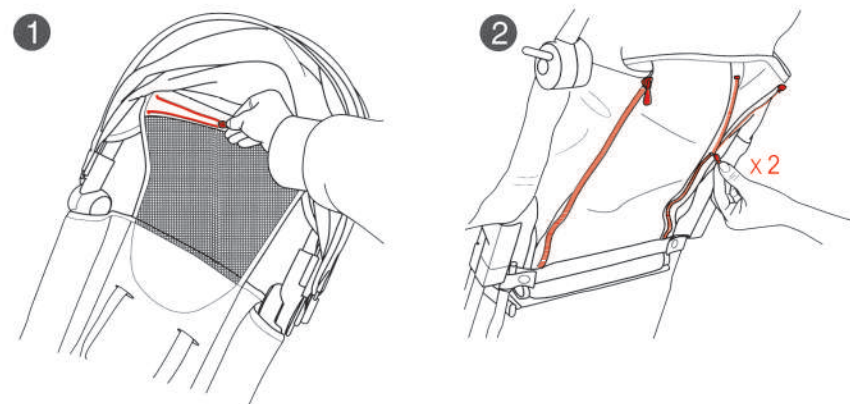


DIRECCIÓN DE LAS RUEDAS FRONTALES

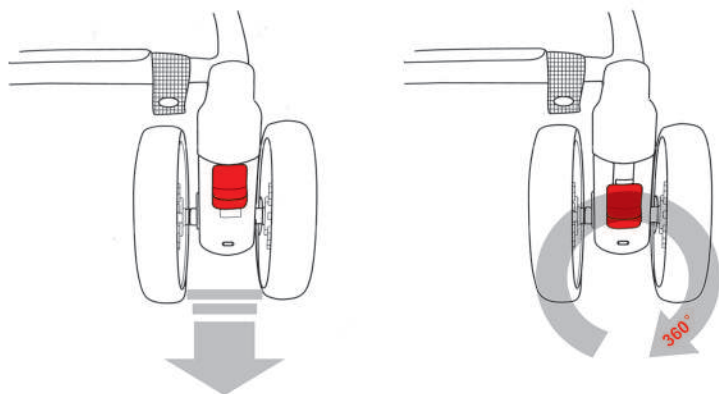

AJUSTE EL APOYABRAZOS

NO FORZAR

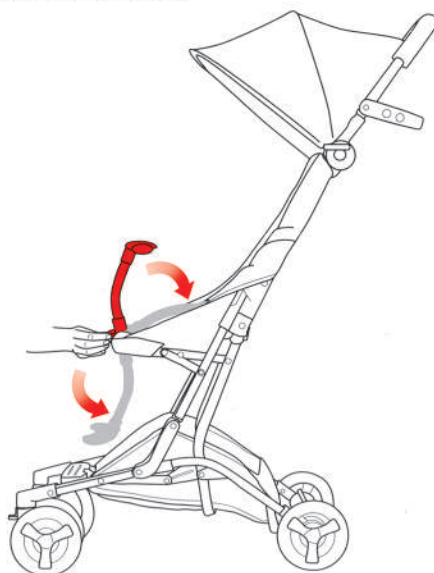

OPERACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIAS


ESTE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEBE SER USADO CORRECTAMENTE CUANDO LOS NIÑOS SE SUBAN

Una mano abre el botón


1 y 2: Botón de ajuste del hombro

3 y 4: Botón de ajuste de la cintura

5: Botón de ajuste de la ingle

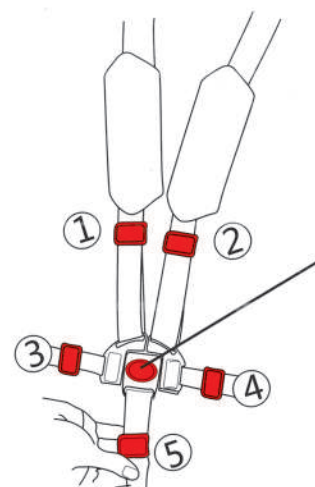



FRENO DE LA RUEDA TRASERA

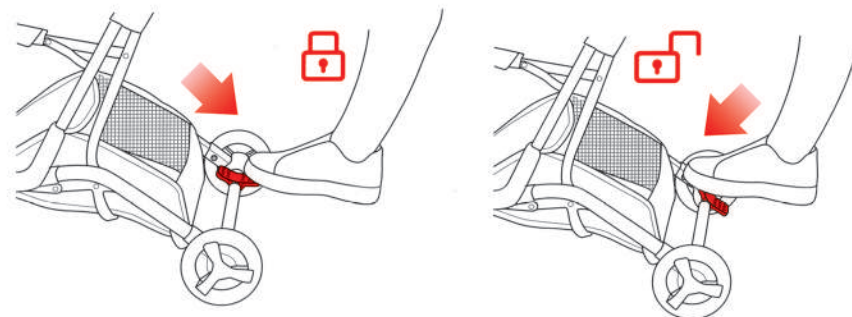


! ADVERTENCIA

AL ESTACIONAR EL COHECITO, EL FRENO DEBE SER USADO


ABRA EL COCHECITO DEL BEBÉ

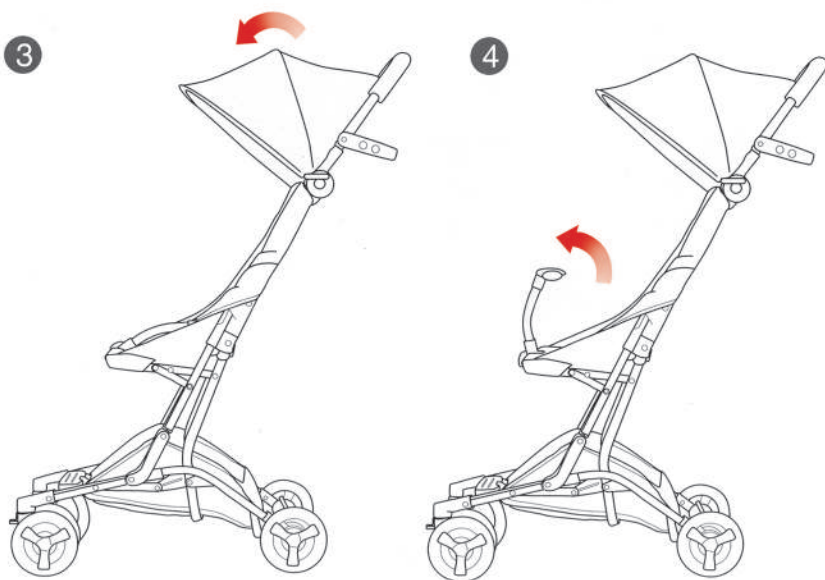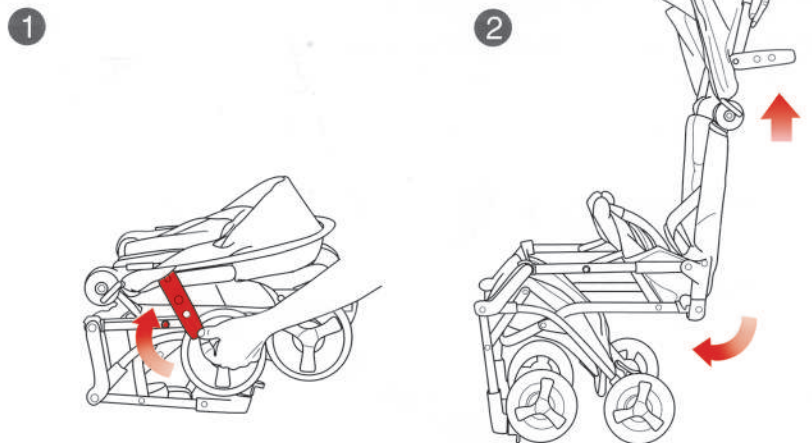

DESMONTE EL APOYABRAZOS FRONTAL

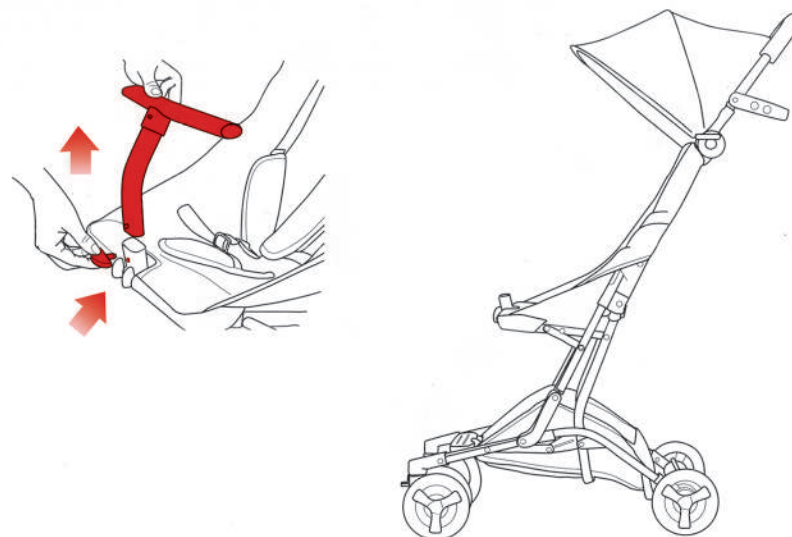

DESMONTE LA CAPOTA

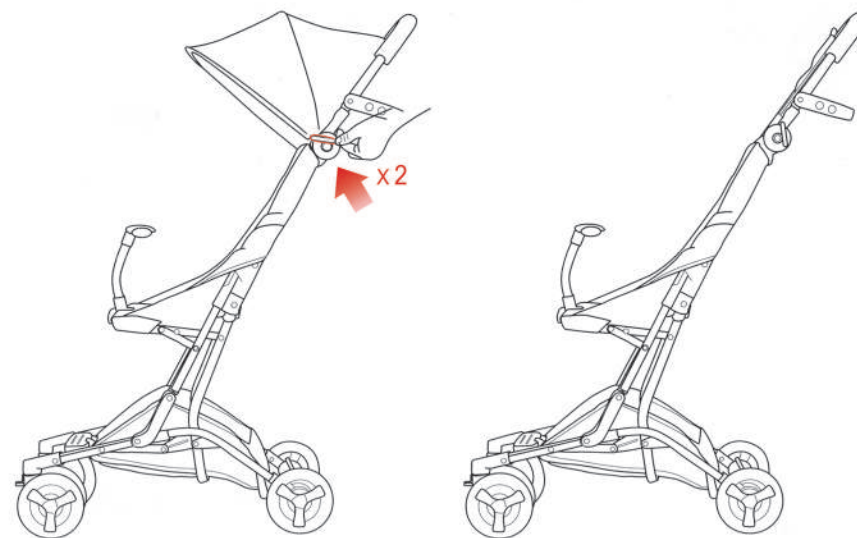

INTRODUCCIÓN

- Importante: Quédese con estas instrucciones para futura referencia. Por favor use este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el cochecito. Al fallar el seguimiento de las instrucciones contenidas en este manual podría afectar la seguridad de su hijo.
- La imagen de este manual es solo un diagrama esquemático. Podría ser diferente de un cochecito real, por favor tome el cochecito que recibió en realidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise el cochecito frecuentemente, si hay algún tornillo flojo, componente envejeciendo, material y línea de cubierta rota, por favor reemplace y repare a tiempo.
- Cuando se limpie el cuadro del cochecito, use un limpiador no tóxico y no corrosivo. Mezcle una solución de agua con una pequeña cantidad de detergente suave, no tóxico. Aplique al cuadro del cochecito con una tela húmeda. Nunca use detergentes o solventes fuertes.
- Cubierta del asiento y de la capota no pueden ser lavadas a máquina.
- Para evitar daño de la tela de la superficie, limpie gentilmente.
- Si necesita poner su cochecito en almacenamiento por cualquier periodo de tiempo, no lo almacene en un ambiente húmedo o caliente. Permita flujo de aire alrededor del cochecito y no apile nada encima de él.
- En caso de lluvia, use una cubierta de lluvia. Deje que el cochecito se seque antes de plegarlo y guardarlo.
- Revise la flexibilidad del freno y la estabilidad de las partes regularmente.